

Envent 330S and 331S

硫化氢和总硫分析仪

330S/331S型 H₂S分析仪采用经实地验证的成熟的醋酸铅纸带技术测量硫化氢，输出结果呈线性、无干扰。该型号产品可选配总硫测量模块。防爆认证，330S型产品为1类1区B，C，D组，331S型产品为1类2区B，C，D组。

特性

- 运用快速响应算法 (RRA)，响应迅速，20秒报警
- 不受样品中其它成分影响
- 功耗低 (< 3瓦)
- 纸带寿命长 (60-90 天)
- 量程宽 (达校准量程的 5 倍)
- 交货期短
- 可提供完整的现场服务及培训

应用灵活多样

330SDS/331SDS 型号产品测量天然气、石化流、凝析油液、水，或液化石油气 LPG 中的H₂S 和/或总硫，常见应用包括：

- 商品气
- 站厂入口
- 酸性气体
- 燃气监测
- 沼气
- 管道混输监测
- H₂S 脱硫系统
- 井口监测

用户界面

使用 基于Windows 的集成配置环境 (ICE软件)，满足安稳特所有分析仪产品的全套配置功能需求。

- 前显示板，现场使用方便
- 报警处理器和运算处理器容易配置
- 可保存 3Mb 的触发事件
- 报警/事件日志
- RS-232 & RS-485 串行通信，可定制
- 远程显示 (可选配)
- 通信包括 4 – 20 mA 输出，报警输出，电磁驱动信号，串行Modbus，和 Modbus TCP/IP (可选配)




安稳特 331S型 H₂S分析仪



安稳特 330S型
配标准样品处理系统和总硫反应炉



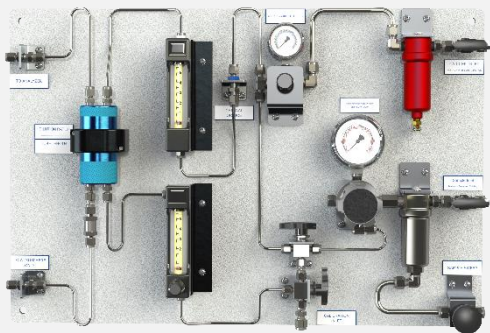

渗透薄膜稀释装置
用于测量高浓度的硫化氢
和总硫样本



330S 型号分析仪



使用标准样品调节装置的
331S 型号硫化氢分析仪

技术说明

分析方法

电源

电气防爆分类

适用环境

输出范围

精准度 / 重复性

硫化氢测量方法符合 ASTM D-4084标准

12 – 24 VDC @ 低于 3 瓦, 或 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

当前选配总硫功能 (稳定状态) 最大: 2.6 A @ 100 – 240 VAC

330S: I类, 1区, B, C, D组

331S: I类, 2区, B, C, D组

0°C to 50°C (32°F to 122°F)。若有其他要求请联系工厂

标准量程: 0 – 10 ppm, 0 – 20 ppm, 0 – 100 ppm (视需求可订制其他量程)

浓度高于 0 – 400 ppm 范围需配稀释装置

H₂S:

精准度

重复性

< 1 ppm

请咨询工厂

1 ppm – 200 ppm

+/- 1.5% F.S.

> 200 ppm

+/- 2% F.S. [稀释后]

第2个传感器测量值, + 0.5% [SDS Models*]

TS:

请咨询工厂

< 1 ppm

+/- 2% F.S.

2 ppm – 400 ppm

+/- 2.5% F.S. [稀释后]

> 400 ppm

第2个传感器测量值, + 0.5% [SDS Models]

* SDS 型号产品不支持 ppb浓度的应用

输入

可分别为压力开关、温度开关, 或流开关配置4个数字输入

2 路模拟输出

4 个电磁驱动器

输出

4 个串行端口

4 路继电器输出

1 个以太网端口 (选配)

显示

128 x 64 图形显示

菜单由内接按钮或外用磁笔控制滚动

产品尺寸

330S

331S

17.4"W x 32.7"H x 13.7"

13"W x 15"H x 8"D

(442W x 831H x 348D mm)

(330.2W x 381H x 203.2D mm)

向客户提供基于 Windows 的软件, 方便客户进行配置, 调出记录文档, 以及 Modbus 映射。

配置软件

* 为提高产品功能、可靠性、设计之需, 我们可能会对产品技术规范 进行修改而无需另行通知

可选适配

以太网卡

扩展板, 通过以太网提供 TCP Modbus

总硫测量

总硫反应炉将所有硫化物转化为 H₂S

然后分析仪用符合 ASTM D4468 标准的方法测量总硫值

流路切换

最多进行 4 条接入流股或自 H₂S 到总硫测量的流路切换

稀释系统

浓度高于 10%, 请与安稳特联系商讨可能的选项

液体采样

液体样品系统, 可测量液态碳氢化合物或水中的 H₂S

定制系统

安稳特可定制集成系统, 以满足应用需求

加拿大

2721 Hopewell Place NE
Calgary, Alberta, Canada T1Y 7J7
电话: 403-253-4012
canadasales@envent.com

美国

12560 Reed Road, Suite 200
Sugar Land, Texas, USA 77478
电话: 713-568-4421
usasales@envent.com

墨西哥

Av. Revolución No. 1267,
Floor 19, Office 55
Mexico City, MX
电话: +52 833 247 8260
mexicosales@envent.com

全球热线

电话: 403-253-4012
internationalsales@envent.com